致用户

非常感谢您使用 HYT 设计和生产的 TC-310 系列商业对讲机。作为一款贴近用户专业化需求的对讲机,TC-310 秉承人体工程学设计理念,以流畅的线型使您亲身体验专业与手感的完美结合;主要适用于家庭、商场、超市、零售、仓储、酒店等行业。

HYT 对讲机将为您提供可靠、清晰、高效的通讯服务。在使用对讲机前,请详细阅读此说明书,以便您充分了解该机的各种优越性能及使用、保养方法。

本手册的适用机型:

TC-310 UHF 无线对讲机

图标说明

本说明书中会使用以下图标,各图标含义如下所示:



注意或警告: 遵守重要安全资讯, 表示可能会影响对讲机正常使用或者造成人身伤 亡或财产损失的事项。



注: 表示有助于您正确使用对讲机的事项。

版权信息

HYT 和 CRS 为深圳市好易通科技有限公司在中华人民共和国和世界其它国家和/或地区 的注册商标。我们仅对我司的商标及产品名称享有所有权,本说明书中可能提及的其它商标 和产品名称为各自所有者所有。

免责声明

本手册在编制过程中力求内容的准确性与完整性,但对于可能出现的错误或遗漏, HYT 公 司不承担任何责任。HYT 公司保留更改产品设计与规格的权利,由于技术的不断发展,产 品设计与规格若有变更, 恕不另行通知。未经 HYT 公司书面授权, 本手册不得被复制、修 改、翻译、抄录、储存于可检索的系统中,或以任何形式通过任何途径被传输。

目 录

用户安全信息	3
产品检查	4
熟悉本机	5
电池信息	7
天线信息	10
附件安装与拆卸	11
安装/卸下电池	11
安装/卸下天线	12
安装/卸下皮带夹	13
安装/卸下外置耳机或 Mini USB 设备	14
基本操作	15
开/关机	15
调节音量	15
选择信道	16
发射	16
接收	16
可编程辅助功能	16
高级操作	17
亚音频/亚音数码(CTCSS/CDCSS)	17
省电模式	17
功率调整	17
超时禁发	17
电量指示	17
监听	18
扫描	18
繁忙信道锁定	20
低电量提示	20
声控(VOX)功能	20
故障处理指南	22
保养和清洁	23
质量保证和维修条款	23
选购附件	24
产品中有毒有害物质或元素名称及含量	错误! 未定义书签。

用户安全信息

为了您安全高效地使用本对讲机,请阅读以下安全信息。

- ◇ 对讲机的维修工作只能由专业技术人员进行,请勿自行拆装对讲机。
- ◇ 只可使用 HYT 指定的电池和充电器。
- ◇ 为避免电磁干扰和电磁兼容引起的问题,请在贴有"请关闭对讲机"标志的场合关闭对讲机,例如医院和其他保健医疗场所。搭乘飞机时,当机组人员要求关闭对讲机时,请关闭对讲机。
- ◇ 在带有安全气囊的汽车内,请勿将对讲机放在气囊展开可能涉及的区域范围内。
- ◇ 在进入易燃、易爆环境前请关闭对讲机。
- ◇ 在易燃、易爆环境中请勿更换电池或对电池充电。
- ◇ 在靠近爆破区和雷管所在区前,请关闭对讲机。
- ◇ 请勿使用天线已损坏的对讲机,损坏了的天线接触皮肤可能导致轻微灼伤。
- ◇ 请勿将对讲机长时间暴露在阳光直射下或放在加热装置附近。



警告: 如果您将便携式对讲机佩带在身体上,请确认对讲机在发射时,天线至少距离身体 2.5 厘米。

产品检查

欢迎您使用 HYT TC-310 对讲机。在使用前,建议您:

请小心打开包装盒,确认盒内是否有下表列出的物品;若您发现本产品及其附件在搬运中有任何的丢失或损坏,请立即与经销商联系。

随机附件


物品	数量
天线	1
尼龙吊绳	1
皮带夹	1
锂离子电池	1
开关电源	1
保修单	1
使用说明书	1
合格证	1





- **注: 1.**天线频段请参考天线底部色环标签内容。若标签未注明频段,则参考主机标签 上的具体频段。
 - 2.皮带夹螺钉出厂时已安装在主机上。

熟悉本机

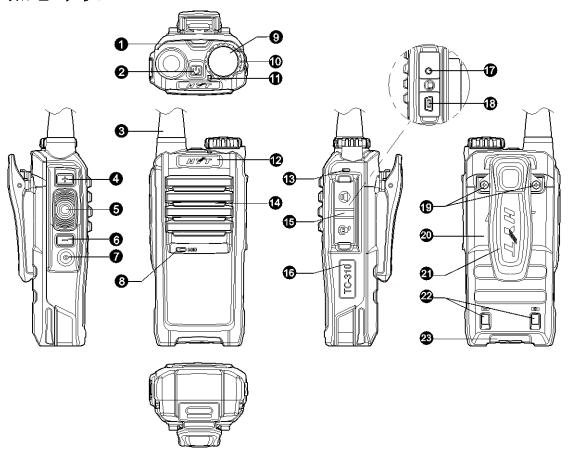

(1) 吊绳孔	(2) 电源开关	(3) 天线	(4) 音量按键 [+]
(5) PTT 键(发射按键)	(6) 音量按键 [-]	(7) 可编程功能键	(8) 麦克风
(9) 信道选择旋钮	(10) 信道标识处	(11) 状态指示灯	(12) HYT 标识
(13) 充电指示灯	(14) 扬声器	(15) 耳机盖	(16) 型号标签
(17) 耳机插孔	(18) Mini USB 插孔	(19) 皮带夹固定螺 钉	(20) 电池
(21) 皮带夹	(22) 充电极片	(23) 电池推钮	

*PTT 键(发射按键)

发射与接收的转换键;发射时,按下此键并对着麦克风讲话;接收时,松开此键。

*可编程功能键

经销商可通过编程软件设置其短按键操作和长按键操作。



注: 短按键即小于 1 秒的按键操作,长按键即大于 1 秒的按键操作。

*状态指示灯

灯指示状态及提示音如下:

开机(进入用户模式)	开机时: 开机提示音, 橙灯闪一次
	当前信道是空信道时:连续的"嘟"报警音
关机	关机时: 关机提示音
低电量提示	红灯闪烁,每隔 10 秒响降调提示音
	红灯亮
发射	发射超时:连续的"嘟"报警音
	发射超时预警:"嘟"一声
接收	有载波,绿灯亮
扫描	检测中:绿灯每秒闪烁一次
	扫描开始提示音(经销商编程可选):"嘟"一声
3-13m	当某一信道收到信号时:绿灯长亮
	扫描退出提示音(经销商编程可选):"嘟"一声
功率调整	高功率切换到低功率: 降调提示音
	低功率切换到高功率: 升调提示音
声控	
压扩	启动功能: 提示音响一声
扰频	退出功能:提示音响两声
信道锁定	

*电池推钮

用于固定及拆卸电池。

*耳机插孔

用于连接耳机音频附件。

*Mini USB 插孔

用于 PC 编程、有线复制及充电。

电池信息

电池首次使用

由于电池在出厂时没有进行完全充电,请在使用前对新电池进行充电。一般情况下,电池首次充电需达到 5 个小时。前三次的完全充放电可将电池容量调至最佳状态。当发现电池电量低时,请及时对电池进行充电或更换电池。

适用电池类型

请使用 HYT 指定的电池进行充电:使用其它电池可能会发生爆炸,导致人体伤害。

安全注意事项

- 1. 切勿将电池丢弃于火中。
- 2. 必须正确回收和处理电池, 勿将电池作为生活垃圾进行处理。
- 3. 切勿擅自拆卸电池组的外壳。



注意:

- 充电过程中,环境温度应保持在 5℃~40℃ 之间。此温度范围之外的充电可能会导致电池漏液甚至损坏。
- 2. 充电过程中,请将装有电池的对讲机电源关闭,以免影响电池的正常充电。
- 3. 充电前,请保证机器与电池的清洁与干燥,以避免产生危险。
- 4. 如正常充电后的电池使用时间仍然很短,则说明电池的寿命已到。请更换新电池。
- 5. 如电池电量不足且对讲机自动关机,请尽快对电池进行充电,否则电池可能受损。
- 6. 如长时间不使用对讲机,请将电池取出,否则电池可能受损。
- 7. 请勿将充满电的电池放回充电器进行再"加电",因为这种操作会明显降低电池的循环使用寿命。
- 8. 当不需充电时,请勿将对讲机和电池插入充电器,持续的充电将缩短电池寿命。请注意: 充电器不可用作对讲机的存放座。

延长电池寿命

- 0℃ 以下的环境温度会降低电池性能。因此,在较为寒冷的天气条件下使用时,请准备备用电池。请勿丢弃性能降低的冷电池——在室温环境下,这些电池或许仍可使用。
- 2. 电池触点如蒙上灰尘,电池的正常使用或正常充电则可能受到影响。因此,在将电池装入对讲机或对其进行充电之前,请用洁净干布轻轻擦拭触点。


电池贮存需知

- 1. 如长时间不使用电池,请在对其进行完全充电后再进行贮存,以避免其因电量过放而受损。
- 2. 电池处于贮存状态时,请在贮存一段时间后将其取出进行补电,以避免电量过放造成电 池容量减小。建议锂离子、锂聚合物电池贮存约 6 个月后再进行补电。
- 3. 请注意电池贮存环境的温湿度,将其贮存于室温、阴凉、干燥的条件下以减小其自放电。

充电操作

如果装上电池,主机的状态指示灯红灯闪烁,每隔 10 秒响提示音,则表示电量不足,需要进行充电。请使用 HYT 指定的充电器对电池进行充电;充电指示灯可显示充电情况。

使用开关电源对主机充电请按如下操作步骤进行:

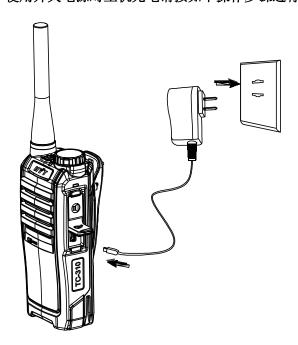


- 1. 将开关电源的 AC 插头插入交流电源输出插座:
- 2. 将开关电源的 Mini USB 插头插入主机侧面 Mini USB 插孔;
- 3. 确认主机与开关电源接触良好,主机侧面的充电指示灯变为橙色,充电开始;

4. 充电完成后, 主机的充电指示灯变为绿色, 此时可取走对讲机。

充电状态	对讲机充电指示灯显示
正在充电	橙灯亮
充电完成	绿灯亮

使用座充对主机或电池充电请按如下操作步骤进行:

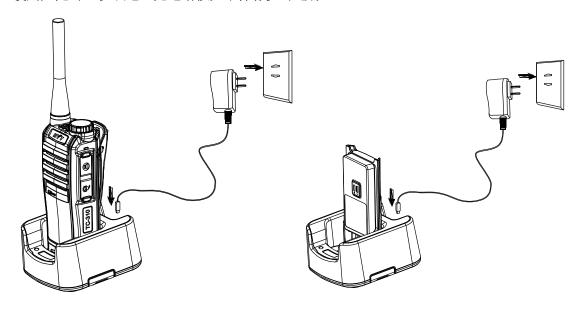

- 1. 将开关电源的 AC 插头插入交流电源输出插座;
- 2. 将开关电源的 Mini USB 插头插入座充背面的 Mini USB 插孔;
- 3. 将装有电池的对讲机或电池插在充电器上;
- 4. 确认电池与座充充电极片接触良好,座充指示灯变为橙色,充电开始;
- 5. 充电完成后,座充指示灯变为绿色,此时可取走电池或对讲机。

座充状态	座充指示灯显示
正在充电	橙灯亮
充电完成	绿灯亮

您也可以使用 HYT 六端输出开关电源对对讲机或电池进行充电,只需一个电源接口即可同时对最多 6 个对讲机或电池进行充电,如图 1 所示。具体的充电操作步骤,请参考《六端输出开关电源》说明书。

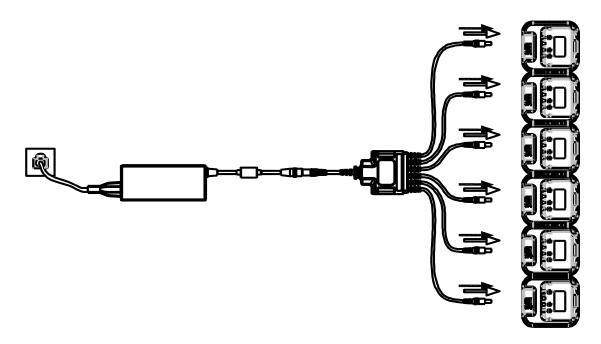


图 1 六联排充充电示意图

如同时使用座充时,可将多个座充并联成排充使用。

组装方法:滑动座充连接扣,把连接扣卡入另一座充底壳的卡槽内,如图 2 所示。

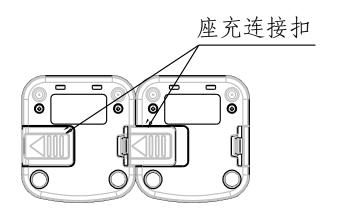


图 2 排充组装示意图

天线信息

- 粗短天线结实耐用,非常适合小功率对讲通话时使用;
- 在阴雨天或树林中时,通话距离会缩短,请提前准备,以避免对您的沟通和安全造成不 便。

附件安装与拆卸

安装/卸下电池

安装电池

- 1. 一手握住对讲机主体上部,沿箭头 ① 所示方向压住皮带夹顶部,使皮带夹尾部翘起; 一手握住电池下端,沿箭头 ② 所示方向斜向推进电池。如图 1 所示。
 - 注意:将电池顶部左右两插槽插入主机左右两卡扣。

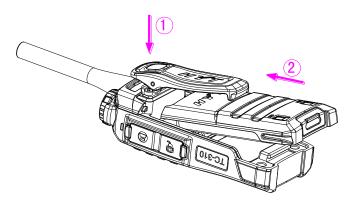


图 1

- 2. 沿箭头 ③ 所示方向轻压电池底部,直至"咔嗒"一声,电池与主机底部将扣紧,这时 电池安装完毕。如图 2 所示。
 - 注意:如果电池无法扣紧或仍有松动,请卸下电池并重新安装。

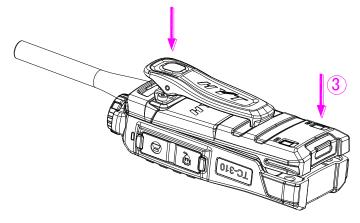


图 2

卸下电池

1. 首先应关闭对讲机。一手握住对讲机主体上部,沿箭头 ① 所示方向压住皮带夹顶部,使皮带夹尾部翘起。然后沿箭头 ② 所示方向往上提起电池推钮。如图 3 所示。


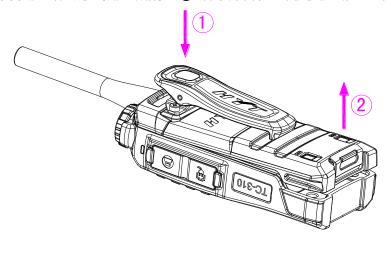


图 3

2. 当电池底部向上翘起时,松开电池推钮,并沿箭头 ③ 所示方向从后部拿出电池。如图 4 所示。

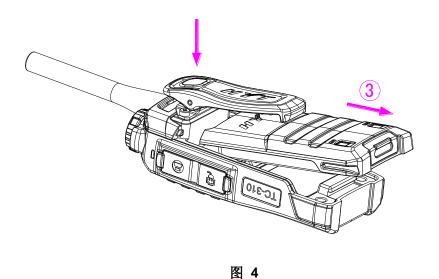

安装/卸下天线

安装天线

- 1. 将天线的螺纹端插入对讲机顶部天线端口。
- 2. 沿顺时针方向转动天线直至拧紧,如图 5 所示。



图 5


卸下天线

如需卸下天线,请以逆时针方向旋转天线直至天线旋出即可。

安装/卸下皮带夹

安装皮带夹

先用螺丝批取下主机上的两颗皮带夹螺钉,将皮带夹置于主机上,使其两个通孔对准主机上的两个螺纹孔,然后用螺丝批把两颗螺钉锁紧。如图 6 所示。

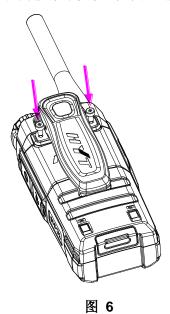

卸下皮带夹

用螺丝批取下螺钉后,即可卸下皮带夹。

注意:取下的螺钉需妥善保管,以免丢失。

安装/卸下外置耳机或 Mini USB 设备

安装外置耳机

- 1. 沿箭头 ① 方向取下固定吊绳,再沿箭头 ② 所示方向将其一端系于主机吊绳孔;
- 2. 沿箭头 ③ 所示方向拨开耳机盖,再沿箭头 ④ 方向安装耳机;
- 3. 沿箭头 ⑤ 所示方向将其另一端旋入耳机线吊坠内。
- **1** 注意:调节吊坠位置时,请保持吊坠不动,沿箭头 ⑥ 所示方向以推动线材的方式进行调 节。

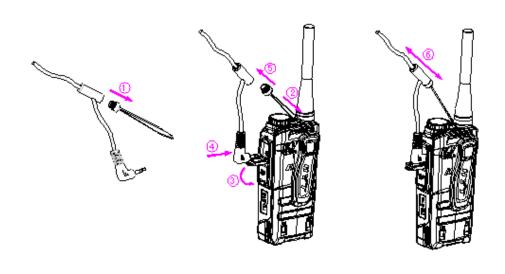


图 7

卸下外置耳机

如需卸下外置耳机, 采取相反步骤即可。



注意: 不使用耳机时请盖好耳机插孔盖, 以防止灰尘进入主机。

安装外置 Mini USB 设备

先沿箭头 ① 所示方向揭开(不必取下) Mini USB 插孔盖,然后沿箭头②所示方向将Mini

USB 插头插入主机上的 USB 插孔。如图 8 所示。



卸下外置 Mini USB 设备

如需卸下外置 Mini USB 设备,直接将其拔出即可。



注意: 不使用外置 Mini USB 设备时请盖好 Mini USB 插孔盖,防止灰尘进入主机。

基本操作

开/关机

长按主机顶部的电源开关按钮,听到提示音后松开按钮,即可开/关对讲机。

调节音量

按音量按键 [+],则增大音量;按音量按键 [-],则减小音量。调节音量时,机器发出相应音量大小的提示音。

选择信道

转动**信道选择旋钮**,使该旋钮上的数字对准主机右侧顶部的信道指示标识,即表示选择一个信道。

发射

按住 [PTT] 键,然后对着麦克风以正常声调讲话即可发出呼叫。麦克风与嘴部之间需保持 大约 2.5 到 5 厘米的距离。

接收

松开 [PTT] 键即可实现接收。

可编程辅助功能

经销商可根据客户需求对以下辅助功能进行配置,还可将可编程功能键(可设置为长按/短按键)编程为下列可编程功能之一。

- 无
- 功率调整
- 监听
- 暂态监听
- 扫描
- 扰频
- 声控(VOX)
- 压扩
- 静噪开启
- 暂态静噪开启
- 电池电量指示
- 信道锁定(开启此功能后,旋转**信道选择旋钮**不会改变当前信道号;该功能状态在写频 后继续保持)

高级操作

如上所述,下列功能可由经销商编程。

亚音频/亚音数码(CTCSS/CDCSS)

CTCSS/CDCSS 信令主要用于避免收听到相同信道的不相关呼叫。如已设置 CTCSS/CDCSS,则在有效通信范围内,只能收听到相同信道上带有相同 CTCSS/CDCSS 信令的呼叫;如未设置 CTCSS/CDCSS,则可收听到有效通信范围内相同信道上的全部呼叫。经销商可在某些信道上预设 CTCSS/CDCSS 信令。

即使本机已设置 CTCSS/CDCSS,但如果其他对讲机设置了相同的 CTCSS/CDCSS 或未设置 CTCSS/CDCSS,仍可听到您的呼叫。

省电模式

该功能可降低电量消耗 (需经销商启动该功能)。

在待机状态下,如机器无收发与按键操作(即按键与旋转开关操作),则在设定时间(默认为 30 秒,可通过写频软件设定)后自动进入睡眠状态。省电模式下如果有按键操作或收到信号,对讲机将立即被激活,并退出省电状态。

功率调整

按下编程为功率调整的按键,切换对讲机的发射功率,使其在高低功率之间转换。

超时禁发

此功能用于防止任何呼叫方占用信道的时间过长,限制用户超时间发射,同时还能避免对讲机因长时间发射而造成损坏的危险。如果连续发射时间超过经销商编程设定的时间,对讲机则会自动停止发射并且响起警告音。要停止警告音,请松开【PTT】键。

经销商可编程设置预警告功能,在发射超时之前提醒您。

电量指示

当您需要了解机器剩余电量时,按下编程的**[电量指示]**键,状态指示灯将通过颜色来显示电池电量。松开此键,则退出电量指示功能。

不同颜色的状态指示灯表示不同的电池储电量:

电量储存状态	状态表现
70%-100%	绿灯亮
50%-70%	橙灯亮
30%-50%	红灯亮
10%-30%	按下 [电量指示] 键时无相应指示,在工作状态下,红灯闪烁报警。
小于 10%	按下 [电量指示] 键时无相应指示,在待机状态下,红灯闪烁,且每
	隔 10 秒响一次降调报警音, 若此时按下 [PTT] 键, 对讲机响禁发
	报警音。

监听

● 静噪开启

作用:无论本机设置了任何信号接收条件,在该模式下均可强制打开喇叭,以便收听信道上的任何声音。若信道上无音频信号,则收听背景噪音;若有音频信号,则收听音频。操作方法:按下【静噪开启】键,进入该模式;再次按下此键,则退出该模式。

● 暂态静噪开启

作用:参照静噪开启。

操作方法:持续按住[暂态静噪开启]键,进入该模式;松开此键,退出该模式。

● 监听

作用:在该模式下,信号相同的两台对讲机即使亚音频/亚音数码不相同,接收方也能够收 听到对方的呼叫。而如果两台对讲机信号不同,则接收方无法听到呼叫。

操作方法:按下[监听]键,进入该模式;再次按下此键,则退出该模式。

● 暂态监听

作用:参照监听。

操作方法:持续按住[暂态监听]键,进入该模式;松开此键,退出该模式。

扫描

为了听到所有信道的通话而采用的一种收听方式。按下编程的**[扫描]**键,对讲机按照扫描队列中的信道号逐一扫描。扫描时,绿灯闪烁。当某一信道收到信号并且信令类型匹配时,状态指示灯长亮绿灯。再次按下此键,退出扫描。

扫描功能被激活时,对讲机即开始检查可被扫描信道上的呼叫。有活动时,它将切换到此信道上以便接听对方呼叫(信道能否被扫描由经销商编程设定)。

未设置优先信道

举例:扫描 6 个普通信道 CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6,正常扫描检测状态所检查的次序为图 1 所示。

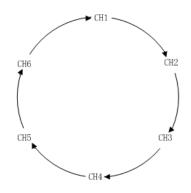


图 1 普通信道扫描次序

设置优先信道

举例:扫描 5 个普通信道 CH1、CH3、CH4、CH5、CH6,其中 CH2 被设为优先信道 1,那么扫描次序将变为如图 2 所示。

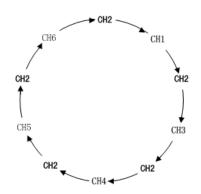


图 2 优先信道扫描次序

● 开/关扫描功能

请通过以下两种方式进入扫描模式:

按键进入

按下编程的**[扫描]** 键进入扫描模式。但是如果当前设置需要扫描的信道少于 2 个,则不进入扫描模式。再次按下此键或关机,则退出扫描模式。

自动进入

若某一信道设置了自动扫描功能,则切换到该信道时,将自动进入扫描模式。切换到其它信道或关机,对讲机会退出扫描模式。

● 回讲

此选项表示当扫描停留在某个信道时,用户是否采用当前信道进行回复。

选中:在停留扫描模式下,进行发射所用的信道是所停留扫描的信道。在非停留扫描模式下进行发射,则发射所用的信道是由扫描发射模式所设定的信道。

未选中: 进行发射所用的信道都是由扫描发射模式所设定的信道。

● 优先扫描

此功能允许您扫描频繁使用的信道。经销商通过编程软件设置优先扫描的信道。如您希望了解更多信息,请与经销商联系。

注:即使停留在非优先信道上,对讲机还是会监测优先信道上的活动。一旦监测到优先信道上有活动,对讲机便转到该优先信道。

● 扫描状态有效按键

扫描状态下有效按键包括: [PTT] 键, 音量按键 [+]/[-], 静噪开启、暂态静噪开启、监听、 暂态监听四种可编程按键。

繁忙信道锁定

该功能可以防止干扰同一信道的其他对讲机。信道被占用时,如果按下 [PTT] 键,则会使对讲机发出连续"嘟"警告音并返回接收模式。要停止警告音,请松开 [PTT] 键。

低电量提示

如果电量不足时使用对讲机,状态指示灯红灯闪烁,每 **10** 秒响一次降调提示音,此时请更换电池或为电池充电。

声控(VOX)功能

您可以通过专用的 VOX 耳机解放双手,实现免持免按键通话。当 VOX 功能启动时,您不需按 [PTT] 键,只要对着耳机说话,就可将话音发送出去;当您停止说话时,VOX 耳机自动转为接收模式。

VOX 功能操作步骤:

- 1. 将耳机上的 PTT/VOX 切换开关拨向 VOX 一侧:
- 2. 将耳机插入对讲机耳机插孔;
- 3. 通过按下编程的 [VOX] 键打开 VOX 功能;

4. 对着 VOX 附件上的麦克风讲话,话音即可发送出去。

VOX 功能使用说明:

- 1. 在 VOX 使用过程中,按下机器本身的 [PTT] 键可使 VOX 功能暂时无效,此时需要 松开 [PTT] 键后才能恢复 VOX 功能;
- 2. 通过编程的 [VOX] 键,可启动或退出 VOX 功能,每按一次该键,即在 VOX 功能开启与关闭间切换,同时伴有相应操作的提示音;功能开启时响一声提示音,关闭时连续响两声提示音;
- 3. 每次关机或写频之后, VOX 功能会自动关闭;
- 4. VOX 功能需要和专用的 VOX 耳机配合使用;
- 5. 经销商可通过编程软件设置 VOX 灵敏度等级或禁止 VOX 功能。一旦禁止 VOX 功能后,将会使编程的 [VOX] 键无效。

压扩

此功能可保证了用户在各种嘈杂环境下也能清晰地通话,通过可编程按键开启或关闭,也可由经销商在固定信道设定。通过按键开启功能时响一声提示音,关闭时连续响两声提示音。

扰频

此功能实现语音加密,使没有此功能的用户无法接收到真实的语音,使您的通信得到保密。 该功能通过可编程按键开启或关闭,也可由经销商在固定信道设定。通过按键开启功能时响 一声提示音,关闭时连续响两声提示音。



- 1. 如需在 VOX 和 PTT 功能间进行切换,请将耳机拔下并拨动 VOX/PTT 开关至相应位置后,重新插入耳机即可。
- 2. 切换 VOX/PTT 功能后插入耳机,机器需要经过一定的检测时间后方可正常使用,一般为 2-3 秒。在检测时间内请勿操作耳机,否则可能造成耳机检测错误而无法使用。
- 3. 在耳机功能无法正常使用时,只要按照操作说明重新拔插耳机即可恢复正常。
- 4. 您可根据使用环境安静程度选择 VOX 等级,如果环境噪声太大且 VOX 级别太高, 机器会出现长发射的情况。
- 5. 请使用 HYT 指定的 VOX 耳机,并且正确插入 VOX 耳机,否则可能影响 VOX 功

能的使用。

如需购买附件,请您联系当地的经销商或拨打公司免费服务热线: 400-830-7020。

故障处理指南

问题	解决方法
没有电源。	电池可能已耗尽。请更新电池或进行再充电。电池可能未正确安装。请取下电池重装一次。
电池电力在充电后持续时间不长。	电池的寿命已到。请更新电池。电池充电未满,请保证主机侧面的充电指示 灯或座充指示灯亮绿灯。
不能与组内的其他成员对话。	 确认您是否误开启信道锁定功能,锁定在其他信道。开启此功能后,旋转信道旋钮,不改变当前信道号。 确认您所使用的频率和亚音频/亚音数码设置是否与组内的其他成员相同。 组内的其他成员可能离得太远。确认您是否在其他对讲机的有效范围之内。
信道中出现其他(非组员)的声音。	● 请改变亚音频/亚音数码设置。这时,务必同时改变组内所有对讲机的相应设置。(需经销商重新更改)
发射讲话无声音或对方听的声音小	● 确认音量按键是否已调至最大。● 送到经销商处检测话咪是否损坏。
噪声常开	在监听模式下,组内的其他成员可能离得太远,不能接收到对方呼叫。请靠近组员后再打开对讲机重试。确认对讲机附近是否有强干扰源。

保养和清洁

- 请勿直接提住天线或外置耳机;
- 用无绒布拭擦对讲机上的灰尘、污渍, 防止接触不良;
- 当对讲机不使用时,请将附件插孔盖盖上;
- 对讲机长期使用后,按键、控制旋钮和机壳很容易变脏,可以使用中性洗涤剂(不要使用强腐蚀性化学药剂)和湿布进行清洗。

质量保证和维修条款

1) 质量保证范围与期限

深圳市好易通科技有限公司(以下简称 HYT)承诺,凡 HYT 生产的对讲机自购 买之日起,在正常使用与维护条件下,出现材料或制造缺陷,可享受以下期限的免 费维护:

主机 12 个月

附件(天线,电池,充电器)

5 个月

2) 申请维护程序

要获得维护服务,您必须向 HYT 用户服务中心或 HYT 授权维修站提供购买凭证 (购买日期和产品序列号),并将产品包装好,附上详细的故障说明和具体的联系 方式寄到该处。您也可以拨打 HYT 的免费服务热线 400-830-7020 获得帮助。

- 3) 本质量保证不包括:
 - A. 在非正常和非常规情况下使用本产品造成的缺陷或损坏;
 - B. 由错误使用、意外、进水、疏忽造成的缺陷或损坏;
 - C. 由不正确的测试、操作、维修、安装、改装或调整等造成的缺陷或损坏;
 - D. 非材料或加工问题造成的天线缺陷或损坏;
 - E. 由未经授权的维修、拆卸等造成的缺陷或损坏;
 - F. 序列号被抹除或无法辨认的产品;
 - G. 购买日期无法辨认的产品;
 - H. 如下情况的充电电池:
 - a. 电池外壳密封有任何破损或有任何启封现象:
 - b.在产品规定以外的设备或维护条件下进行充电或使用造成的缺陷或损坏:
 - I. 正常的磨损。

选购附件



以上图片为示意图,外观请以实物为准,功能不变。

所示附件是本机的主要选购附件, 如需购买其它附件, 请联系当地经销商。